

Instrucciones de ensambla Cortina Bloqueadora de Insecto con Sello de Lado

¡Felicitaciones! Has comprado una cortina Goff bloqueadora de insecto, un producto económico de alta calidad diseñado para mantener su local libre de insectos y disuadir intrusos, mientras permitiendo ventilación y iluminación. Para asegurarse de que su Cortina Bloqueadora de Insecto funcione correctamente, por favor seguir estas instrucciones simples:

1. Sujetar los empalmes de la pista a la superficie inferior de la cabecera del marco de la puerta usando sujetadores apropiados de “mejores prácticas” para su material de construcción particular. Un empalme de la pista se monta típicamente en el centro de la abertura de la puerta, los otros dos se montan aproximadamente 4” (cuatro pulgadas) de cualquier extremo. Aberturas amplias de la puerta pueden requerir empalmes adicionales y diversos espacios. Puertas más estrechas que 8’ (ocho pies) típicamente no requieren un empalme en el centro. Asegure que los empalmes estén todos en línea recta a través de la superficie inferior de la cabecera y que haya un empalme situado en cada ensambladura de la pista.
2. Aflojar y/o quitar las tuercas de mitad de los empalmes de la pista e instalar una sección de la pista. Asegure que la pista esté alineada en ángulo recto en los empalmes y que el extremo de las secciones de la pista estén empalmados firmemente contra la canillera interior de la puerta. Reinstalar y apretar las tuercas de la abrazadera del empalme. Su instalación de la pista y del empalme debe asemejarse a la foto siguiente (foto 1):



Foto #1
(Montaje de la pista y del empalme)

3. Instalar los ganchos del rodillo en la sección de pista montada. Montar las secciones restantes de la pista usando el mismo método que el primera. *Si el marco de la puerta no es exactamente de la medida especificada puede tener demasiada o muy poca pista. Si tienes demasiada, será necesario cortarla cierta longitud a partir de un extremo de una sección de la pista. Si tienes muy poca, asegura de que las secciones adyacentes de la pista estén empalmadas una contra la otra y partir el boquete en cada canillera. Asegurarte que no haya más que 1” de boquete entre un extremo de la pista y la canillera de la abertura de la puerta.*
 4. Revelar la cortina de la pantalla de acoplamiento y ponerla en una superficie plana y limpia. Una sección de refuerzo de fibra de vidrio, las manijas de la puerta, y el “Travesaño de Cerradura de Ranura” han sido instalados ya.
- Cortina bloqueadora de insecto con Sello de Lado, ensambla de la cortina. Pagina 1 de 4

Si la abertura de la puerta es de mas de 8' (ocho pies) de altura, las secciones adicionales de refuerzo de fibra de vidrio necesitarán ser instaladas. Si no, saltar por favor a la sección 9.

5. Establecer la parte superior del bolsillo de refuerzo marcada con una “X” negra según indica la foto siguiente (foto 2):



Foto #2 (Localización de la “X” negra)

6. Levantar el vinilo sólido marcado por “X”, exponiendo el material del acoplamiento dentro del bolsillo según indica la foto siguiente (foto 3):

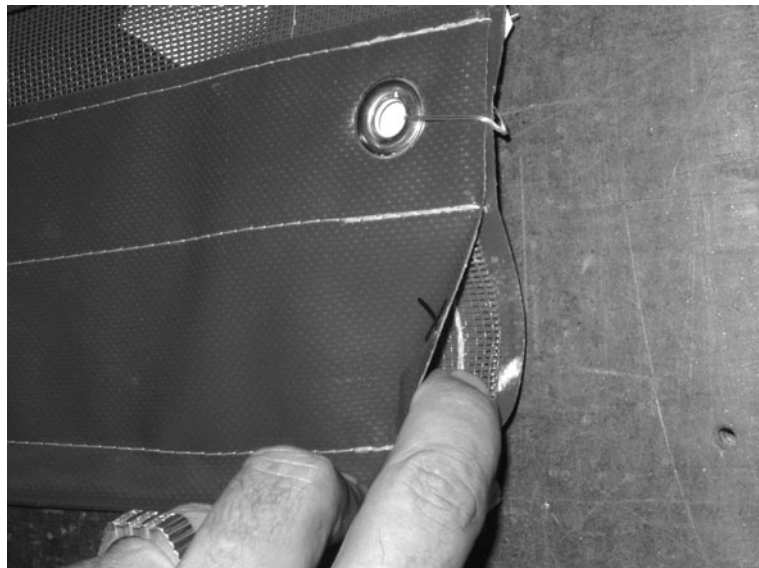


Foto #3
(Exponiendo el acoplamiento en el bolsillo)

7. Situar el tubo extensible reforzante de fibra de vidrio y resbalarlo dentro del bolsillo entre el vinilo y el material del acoplamiento según indica la foto siguiente (foto 4). Puertas altas tendrán tubos extensibles múltiples. Instalar extremo embotado de estos tubos “primero” (sección empalmada de 6” señala hacia “arriba”).

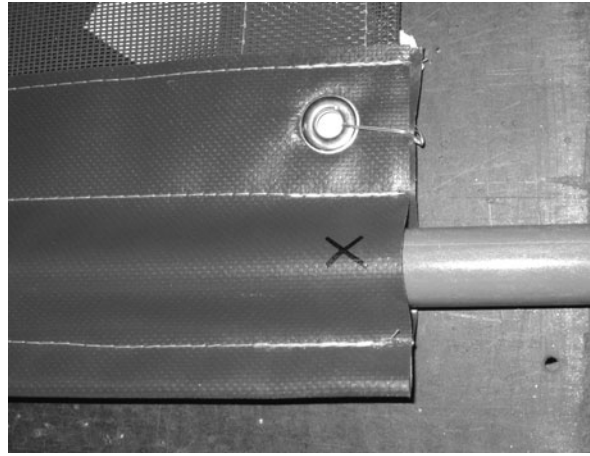


Foto #4
(Inserción del refuerzo de fibra de vidrio)

8. Continuar empujando el refuerzo abajo en el bolsillo hasta que contraste la sección del empalme del tubo (más bajo) adyacente. Un leve movimiento torciendo pueda requerirse para conseguir que el empalme contraste correctamente y completamente el tubo extensible de refuerzo. Repetir el proceso como sea necesario hasta que todas las extensiones del refuerzo se hallan instalado. Cuando acabes, la sección de arriba del tubo extensible más superior debe estar aproximadamente 3" debajo de la parte superior de la cortina según indica la foto siguiente (foto 5).



Foto #5
(Sección superior del tubo de refuerzo)

9. Colgar la cortina de acoplamiento instalando ganchos a través de los ojales en la sección superior de la cortina. Con un par de tenazas, prensar el gancho en la parte de arriba del bolsillo reforzante de fibra de vidrio asegurando que el montaje de rueda no se zafe de la cortina. Ver la foto siguiente (foto 6):

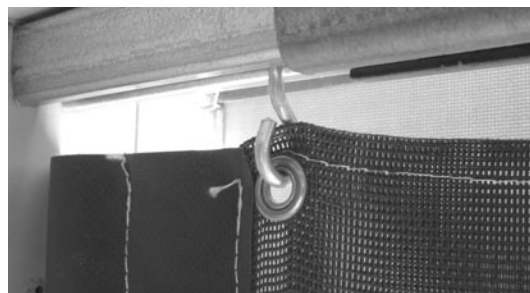


Foto #6
(Gancho de suspensión prensado)

10. Con la cortina colgando libremente de la pista y los ganchos, montar el “Soporte de Cerradura de Ranura” ante el interior de la canillera de la puerta, de modo que el “Travesaño de Cerradura de Ranura” esté en alineado con el fondo de la ranura en el soporte, según indica la foto siguiente (foto 7). *Para canilleras de concreto o bloque, asegúrese utilizar anclas y tornillos plásticos proporcionados. Para canilleras de madera desechar las anclas, use solo los tornillos.*



Foto #7
(Montaje del soporte de cerradura de ranura)

11. Sujetar el lado fijo de la pantalla a la canillera opuesta de la puerta usando los sujetadores apropiados. Asegúrese instalar la correa para re-amarrear a una altura conveniente, usando uno de los agujeros de ojal en la cortina. La correa de re-amarre será “intercalada” entre la cortina y la canillera de la puerta.

12. Con una tijera, ajustar el barrido de la puerta en la parte inferior de la cortina para que conforme con la echada, la altura, y/o imperfecciones del piso.

13. Unir el panel de valencia a la faja del edificio usando tornillos auto-entrantes con las arandelas de goma proporcionadas. Resbalar sujetadores a través de los agujeros del ojal arriba de la valencia y asegurarle 2” - 4” (dos a cuatro pulgadas) sobre la parte superior de la cabecera de la abertura de la puerta. Centrar la valencia en la abertura la cual debe proporcionar recubrir aproximadamente 3” (tres pulgadas) en ambos lados. Si la faja del edificio es de ladrillo, las anclas plásticas azules se pueden usar conjuntamente con tornillos auto-entrantes.

El montaje, la instalación, y configuración de la “Cortina Bloqueadora de Insecto con Sello de Lado de Goff” a terminado y esta lista para operación típica. Es una unidad virtualmente libre de mantenimiento y debe darle años de servicio confiable.

Si tiene alguna pregunta sobre la instalación o uso de su cortina, favor no tarde llamar a Goff al (800) 234 – 0337 y estaremos dispuestos a ayudarle de todo modo posible.